





Innstillig av trykkøkningssystemet GIM0 2

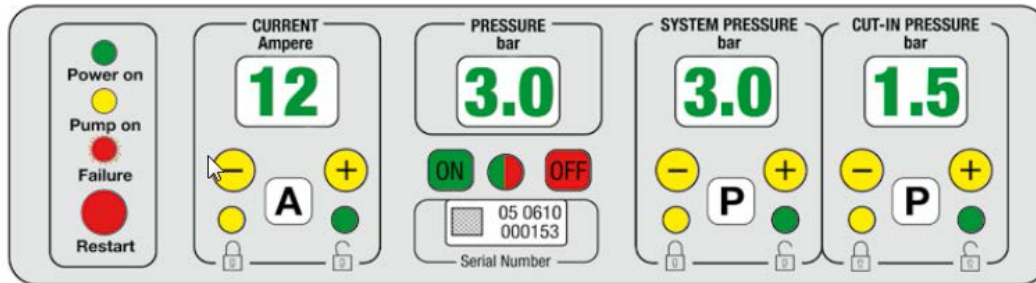


Enkle innstillinger i kontrollpanel, alle innstillinger gjøres på master. Det lyser en ledlampe som indikerer hvilken som er master. (Alle data vil bli overført til slaven automatisk.)



Strøm på: Grønn lysdiode på enheten er aktivert
 Pumpe drift : Gul LED på «pump on»
 Restart på nytt: tilbakestill etter feil

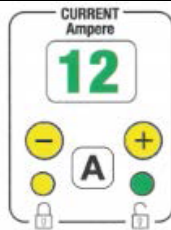

Angir verdien av strømmtrekket på motoren
 Les av ampereverdien på motorens skiltplate. Trykk på knappen A (grønn lysdiode lyser) og sett verdien på skjermen med (pluss) og (minus) knappene (0,5 A trinn). Angi verdien ved å trykke på knappen A (gul LED lyser opp) for å låse justeringen som er gjort. Når pumpen går, vises den riktige ampereverdien i displayet.

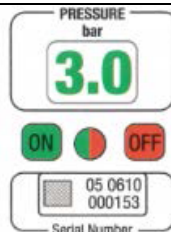

TRYKK
 Indikerer den virkelige verdien av systemtrykket.
 Knappene PÅ / AV for å starte og stoppe pumpen



SYSTEM TRYKKET
 Trykk på knappen P (grønn lysdiode lyser) sett så verdien på skjermen med (pluss) og (minus) knappene . Når du har satt inn det ønskede trykket, trykker du på knappen P (gul LED lyser) for å låse trykket til den ønskede verdien.



Start stopp trykk (Hysteresen)
 Trykk på knappen P (grønn LED lyser) og sett verdien på skjermen med knappene (plus) og (minus) (0,1 bar trinn). Når du har satt inn ønsket verdi, trykker du på knappen P igjen (gul LED på) for å låse justeringen som er gjort.